

# Große Musikanlage

## Inhalt und Anleitung

### Inhalt:

- 1x Kiste mit eingebautem Verstärker
- 2x Lautsprecher
- 2x Subwoofer
- 1x Mischpult



- 1x Netzteil Mischpult



- 4x Kabel Twist 2 Pol zu Twist 2 Pol  
**(Kabel A)**



- 2x Kabel 6,3mm Klinke zu XLR 3 Pol  
**(Kabel B)**



- 1x Kabel 3,5mm Klinke zu 2x 6,3mm Klinke  
**(Kabel C)**



## **Aufbau, Inbetriebnahme, Betrieb und Abbau:**

Vor dem Aufbau: Diese Musikanlage wurde durch Studierendenbeiträge kofinanziert und steht daher Studierenden für einen geringen Beitrag zur Verfügung. Wir bitten dich daher, mit der Anlage pfleglich umzugehen und dich an die Gebrauchsanleitung zu halten, falls du dich nicht mit entsprechendem Equipment auskennst. Es handelt sich um empfindliche elektrische und elektronische Geräte. Daher sollten sie sich in Sicherheit vor Flüssigkeit (bspw. Getränken) befinden. Insbesondere sollten am Mischpult und Verstärker keine offenen Getränke stehen.

Die Anlage darf nur in Innenräumen oder an trockenen überdachten Orten aufgebaut werden. Sie sollte nur an sicheren Stromanschlüssen angeschlossen werden. Mehrfachstecker und Verlängerungskabel dürfen nicht über ihre Kapazität genutzt werden.

### Aufbau:


1. Stelle die Kiste mit dem Verstärker an die Stelle, an der sich das Mischpult und das Musikabspielgerät befinden werden.
2. Stelle die Lautsprecher und Subwoofer an die gewünschte Stelle. Sie können sich maximal ca. 10m (Kabellänge) entfernt vom Verstärker befinden. Achte darauf, dass sie an dieser Stelle vor umfallenden Getränken etc. sicher sind.
3. Stecke ein Ende von einem **Kabel A** in die „Input“-Buchse des linken Subwoofers. Stecke das andere Ende in die „Output CH. A“-Buchse an der Rückseite des Verstärkers. Achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle bildet.  
Stecke ein weiteres **Kabel A** in die „Input“-Buchse des linken Lautsprechers. Stecke das andere Ende in die „TOP“-Buchse des linken Subwoofers. Achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle bildet.
4. Stecke ein Ende von einem weiteren **Kabel A** in die „Input“-Buchse des rechten Subwoofers. Stecke das andere Ende in die „Output CH. B“-Buchse an der Rückseite des Verstärkers. Achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle bildet.  
Stecke ein weiteres **Kabel A** in die „TOP“-Buchse des rechten Lautsprechers. Stecke das andere Ende in die „Output“-Buchse des rechten Subwoofers. Achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle bildet.
5. Stecke den 3-Pol-Stecker von einem **Kabel B** in die „Input CH. A“-Buchse auf der Rückseite des Verstärkers. Stecke die 6,3mm-Klinke am anderen Ende des Kabels in die „Main Out L“-Buchse am Mischpult.
6. Stecke den 3-Pol-Stecker von dem anderen **Kabel B** in die „Input CH. B“-Buchse auf der Rückseite des Verstärkers. Stecke die 6,3mm-Klinke am anderen Ende des Kabels in die „Main Out R“-Buchse am Mischpult.
7. Stecke den weißen Stecker von **Kabel C** in die „Line In 3/4 L“-Buchse am Mischpult. Stecke den roten Stecker von **Kabel C** in die „Line In 3/4 R“-Buchse am Mischpult.
8. Schließe den Verstärker an eine Steckdose an.

### Inbetriebnahme:

1. Der Verstärker zieht beim Einschalten sehr viel Strom. Trenne daher vor dem Einschalten alle stromverbrauchenden Geräte (insbesondere das Mischpult) vom Sicherungskreis, an dem sich der Verstärker befindet. Drehe die beiden Regler auf der Vorderseite auf 0.

2. Schalte den Verstärker mit dem Schalter an der Vorderseite ein. Drehe die beiden Regler auf der Vorderseite auf ca. halb voll.
3. Verbinde das Mischpult über das Netzteil mit einer Steckdose.
4. Drehe den Schalter Main Mix am Mischpult auf „,-∞“ (ganz links), um Beschädigungen an den Lautsprechern durch Knackgeräusche zu vermeiden.
5. Schließe die 3,5mm-Klinke an **Kabel C** an dein Endgerät an.
6. Nun kannst du die Musik starten :)

Betrieb:

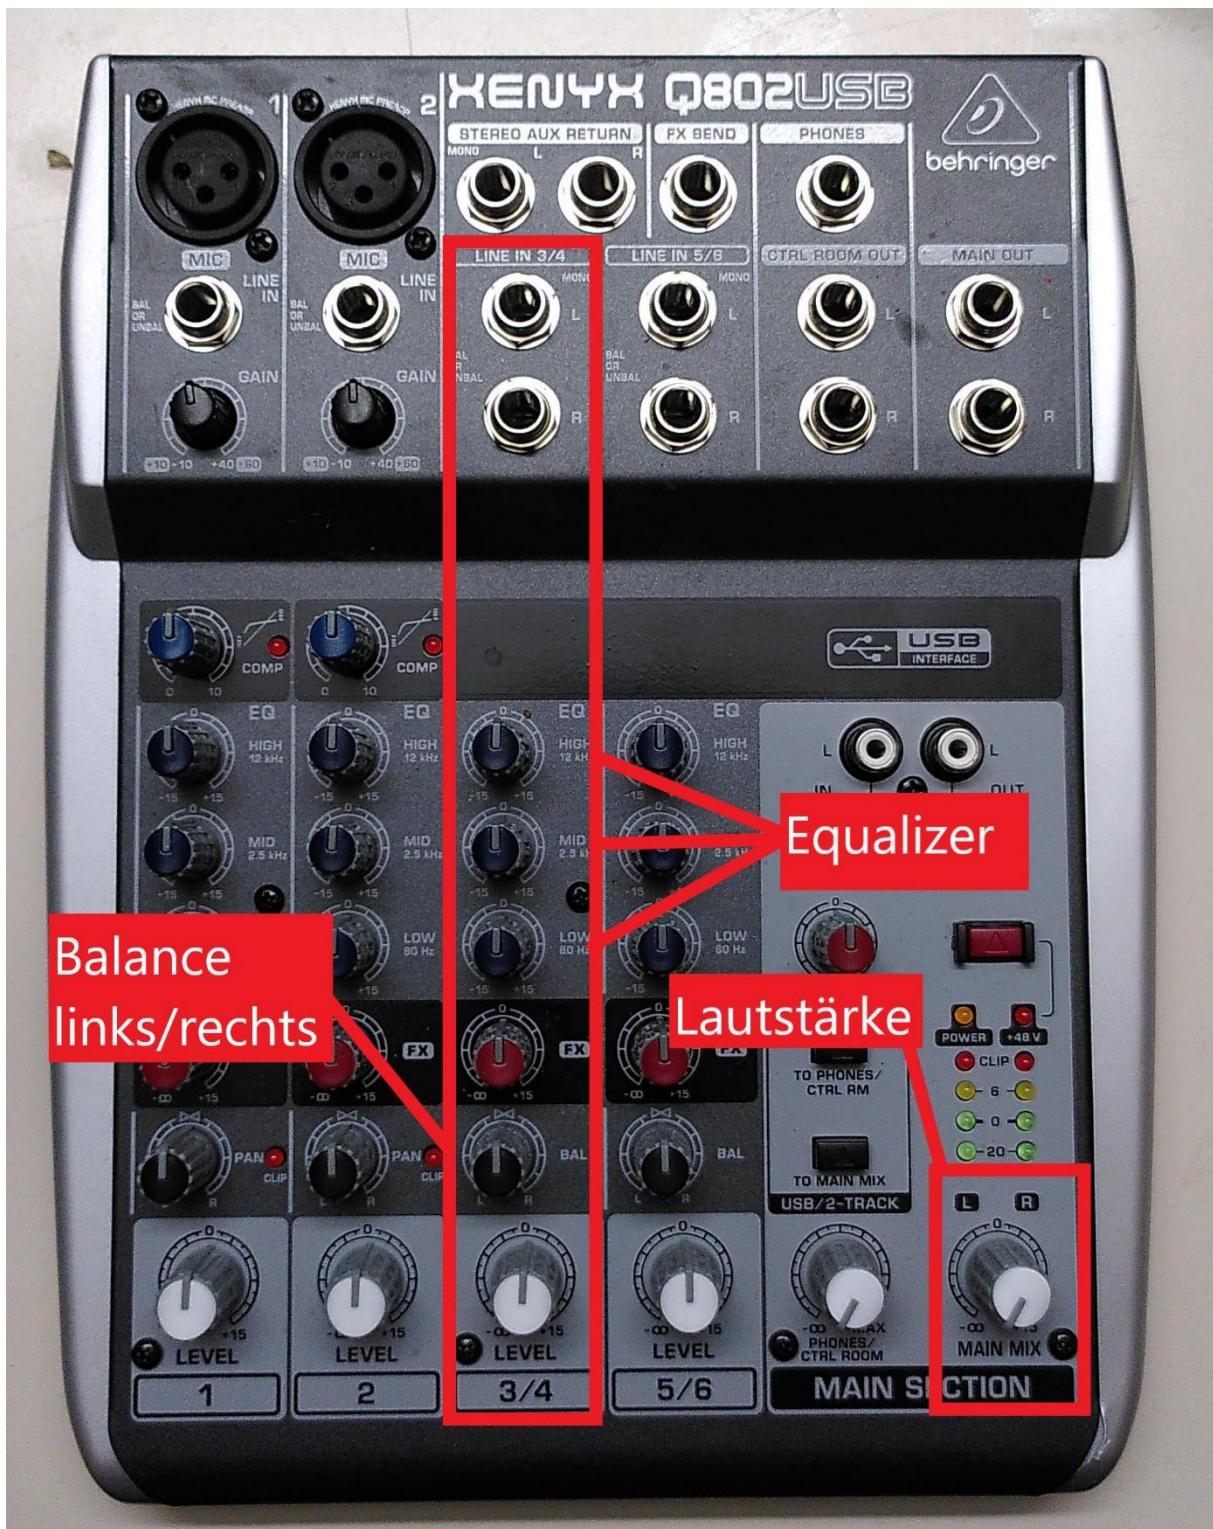

Mit den Equalizer-Reglern kannst du verändern, wie die Musik abgespielt wird. Es kann verändert werden, wie laut die hohen, mittleren und tiefen Wellen abgespielt werden. So kann beispielsweise über den „Low“-Regler der Bass verändert werden.

Mit dem Balance-Regler kannst du die Musik stärker durch den linken oder durch den rechten Lautsprecher schicken.

Mit dem „Main-Mix“ kannst du die Lautstärke einstellen.

Abbau:

1. Schalte die Musik aus.
2. Drehe den „Main Mix“-Regler am Mischpult auf „-∞“, bevor du dein Endgerät trennst.
3. Schalte den Verstärker aus.
4. Trenne alle Kabel und Geräte voneinander, rolle sie auf und lege sie ordentlich in die Kiste.
5. Verschließe die Kiste und bring die Sachen sicher zurück ins Sekki :)